JOY-TEC CORPORATION

BOARD@白板家

ローカルモード取扱説明書 V2.6

この度は「白板家」をご購入いただき誠にありがとうございました。
ご使用に際して本取扱説明書をよくお読み下さい。
また、お読みになった後は本取扱説明書を大切に保管して下さい。

2019.11.15 改訂

目次

はじめに..... 3
免責事項について..... 3
商標及び著作権について..... 3
用語解説..... 4
ご使用前の準備..... 5
POT のインストール..... 5
ローカルモード使用手順..... 6
POT を起動する..... 6
ローカルモードを開始する..... 6
ホワイトボード画面..... 7
PowerPoint ご使用時の注意点..... 8
ローカルモードを終了する..... 8
POT の設定方法..... 9
POT の設定を選択..... 9
タッチフレームの向きを変更する..... 9
マーカーの太さ・チョーク使用時の設定変更..... 10
保存したファイルを閲覧する..... 11
POT アイコンの非表示..... 12
ホワイトボード画面からの印刷機能..... 12
困った時は..... 13

はじめに

本書は白板家「**ローカルモード**」に関する取扱説明書です。一部白板家のその他の取扱説明書と重複する箇所もございますが、ご了承下さい。

【免責事項について】

本書の内容は予告なしに変更する場合がございます。
本体は当社が指定するソフトウェアをインストールしないとご使用いただけません。
お客様のコンピューターにインストールされておりますソフトウェアや周辺機器の影響によって、当製品のソフトウェアが正常に動作しない場合がございます。
当製品のソフトウェアをご使用することによって生じた損害につきましては、当社は一切責任を負いかねますので、あらかじめご了承下さい。

【商標及び著作権について】

・BOARD@白板家は Uiworks の登録商標です。
・Microsoft、Windows、PowerPoint は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
・Intel、Intel Core i3 は Intel Corporation の登録商標です。
・App Store、iOS は Apple Inc.の登録商標です。
・Android、Google Play は Google Inc.の登録商標です。
・AMD APU は Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。
その他記載されている商品名、会社名は各社の登録商標、または商標です。

用語解説

【タッチフレームセット】
マグネット付きタッチフレームとアイコンボードのセットです。既にお持ちのホワイトボードに取り付けて使用します。

【タッチフレーム+ホワイトボード・スタンドセット】
タッチフレームに加え、ホワイトボードとスタンドがセットになった製品です。

【POT】
白板家を使用する際に必須となるパソコン用会議共有ソフトウェアです。ローカルモード、シェアモードどちらを使用する場合でも必要です。　　対応 OS：Windows XP,7,8,10　Mac OS 10.10 以上

【白板家 App】
シェアモードを使用する際に必要となるスマートフォン・タブレット用アプリケーションです。
対応 OS：Android4.1 以上　または　iOS9.0 以上

【ローカルモード】
・板面に描画している内容をパソコンにリアルタイム表示・保存することができます。
・PowerPoint や PDF の操作を板面上で行うことができます。
・板面上でホワイトボード画面とパソコン画面との切換えが可能で、プレゼンテーションをより効果的に行うことができます。

【シェアモード】
・ローカルモードの機能に加え、スマートフォン・タブレットにリアルタイム表示・保存することができます。
・ホワイトボードが見えない・見にくい場所にいたとしてもお手元の端末上で確認することができます。

【アイコン】
板面の内容を保存したり、色を変更したりする機能をもった板面上のボタンを指します。詳細な機能解説は「本体取扱説明書」P15 参照。

ご使用前の準備

【POT のインストール】

白板家のご使用にあたって会議共有ソフト「POT」をパソコンにインストールすることが必須となります。
下記 Web サイトにアクセスし、インストールを実行して下さい。
※インストール完了まで通常１０分程度かかります。インターネットの通信環境によってはさらに
時間がかかる場合もございますので、できるだけ通信環境の良いところでインストールして下さい。

＜インストール用サイトへのアクセス＞
「ジョイテック白板家 HP」 →「ユーザーサポート」 →「POT のインストール」

https://www.hakubanya.com/support

Windows をご使用の方は　Windows 版の「インストールはこちら」をクリックして下さい。

※ご使用のパソコンに Microsoft .NET Framework（V2.0 以上）がインストールされていない場合、そのインストールも併せて実行されるため、さらにインストールに時間がかかる場合もございます。ご了承下さい。白板家の使用にあたって、Microsoft .NET Framework（V2.0 以上）のインストールは必須となります。

POT のインストールにつきましては別途「POT インストール手順書」を参照して下さい。

ローカルモード使用手順

【POT を起動させる】

POT アイコンをダブルクリックして下さい。

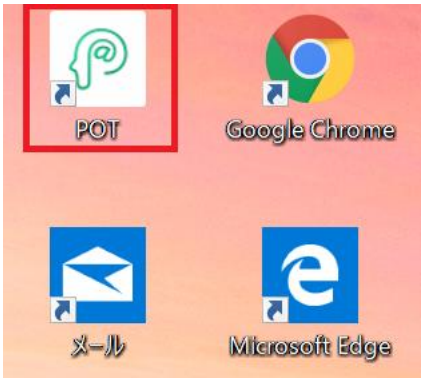

【ローカルモードを開始する】

POT を起動すると、自動的にローカルモードが立ち上がり、直接ホワイトボード画面へ移行します。

タッチフレーム本体付属の USB ケーブルをパソコンに接続して下さい。

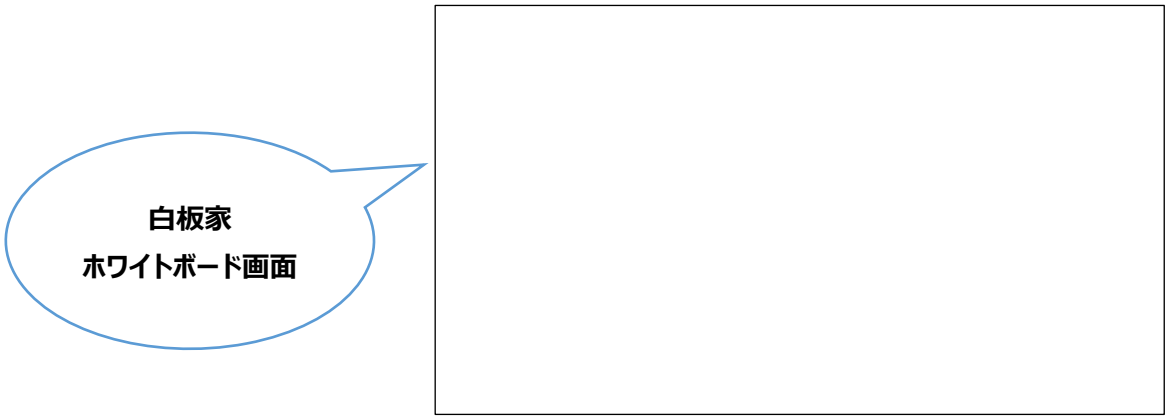

PC の「ESC」を押すか、板面のアイコンの画面切換えをタッチすると PC のデスクトップ画面に戻ります。その時、デスクトップ右上部に下図のアイコンが表示されます。アイコン中央部をダブルクリックするか、再度アイコンの画面切換えをタッチすれば、またホワイトボード画面へ切り替えることができます。

【ホワイトボード画面】

ホワイトボード画面を開くとマーカーで書いたり、イレーザーで消したりする動作がパソコン上にリアルタイムで表示されます。パソコンをプロジェクターやモニターに接続すれば、大画面に映すこともできます。
PowerPoint や PDF を併用することも可能ですので、会議・研修・講義を効果的に行うことができます。
パソコン画面切換アイコンをタッチするかパソコンの ESC キーを押すと PC の画面に戻ります。
アイコン機能の詳細は「本体取扱説明書」をご参照下さい。

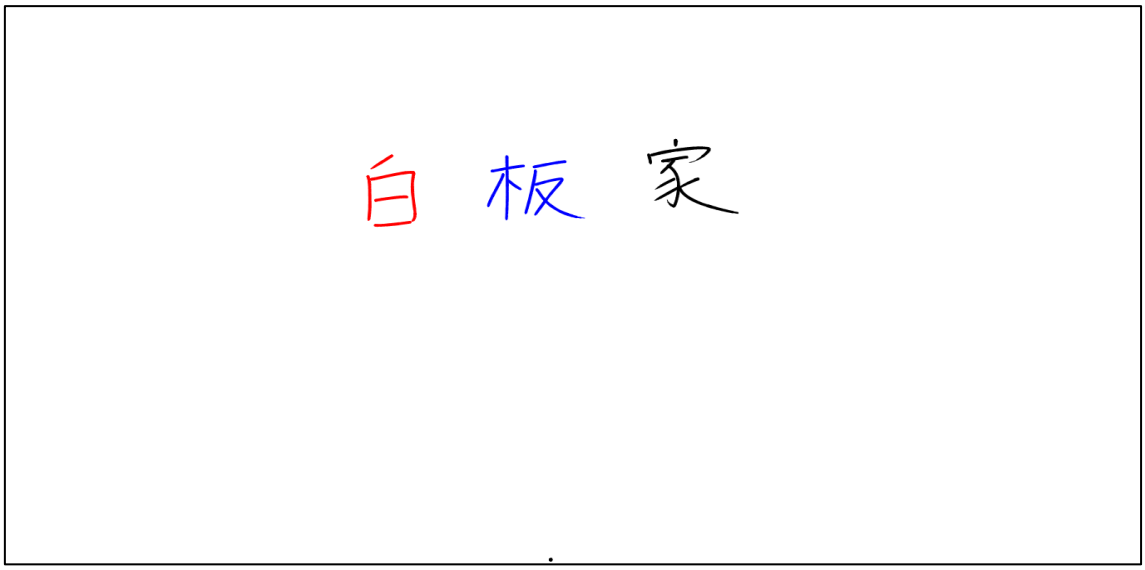

【PowerPoint ご使用時の注意点】

PowerPoint ご使用時スライドショーの「発表者ツールの使用」を解除していない場合、板面のアイコンが正常に動作しません。

下図のようにスライドショーの設定からあらかじめ「発表者ツールの使用」を解除して下さい。

【ローカルモードを終了する】

ローカルモードを終了する場合は会議コードアイコンの「END」をクリックして下さい。

POT の設定方法

【POT の設定を選択】

ローカルモード起動後、デスクトップに現れる「ローカルモード」アイコンの上で右クリックし、「設定」を選択して下さい。

【タッチフレームの向きを変更する】

「基本設定」からタッチフレームの向きを変更することができます。縦・横どちらの向きでもご使用いただけますが、下図青枠のように USB ケーブルが下にある図を選択して下さい。フレームの図が緑色に点灯していると使用できます。

※アイコンタイプの「縦型」は使用しません。「扇形」のまま設定を変更しないで下さい。

【マーカーの太さ・チョーク使用時の設定変更】

ホワイトボード画面上に表示されるマーカーの太さを 7 段階から選ぶことができます。

マーカーの太さを細くすれば、小さい文字を書く時に画面上で字が潰れにくくなります。

また、チョークを使用する時は、「極細　チョーク推奨」に設定を変更して下さい。

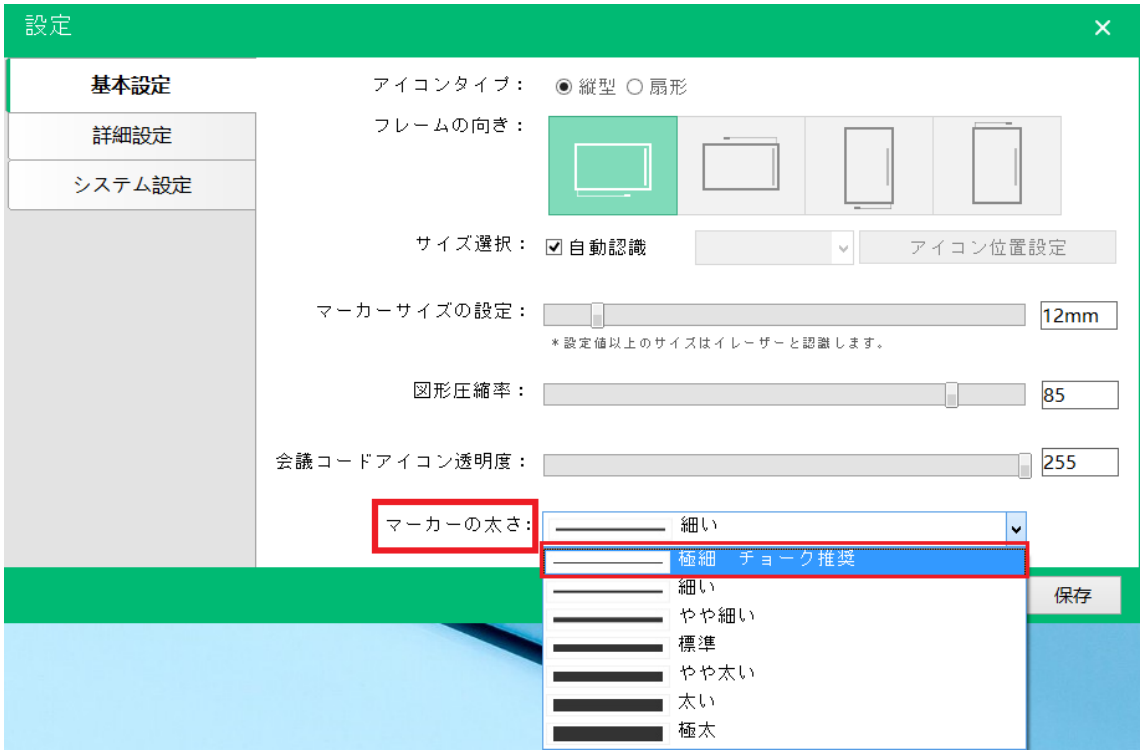

【保存したファイルを閲覧する】

「システム設定」の「フォルダを開く」を選択すると、保存したホワイトボード画面を確認することができます。

パソコンの「ドキュメント」のＣドライブが初期設定の保存先になります。

また、「保存先の変更」から保存先を任意に設定することもできます。

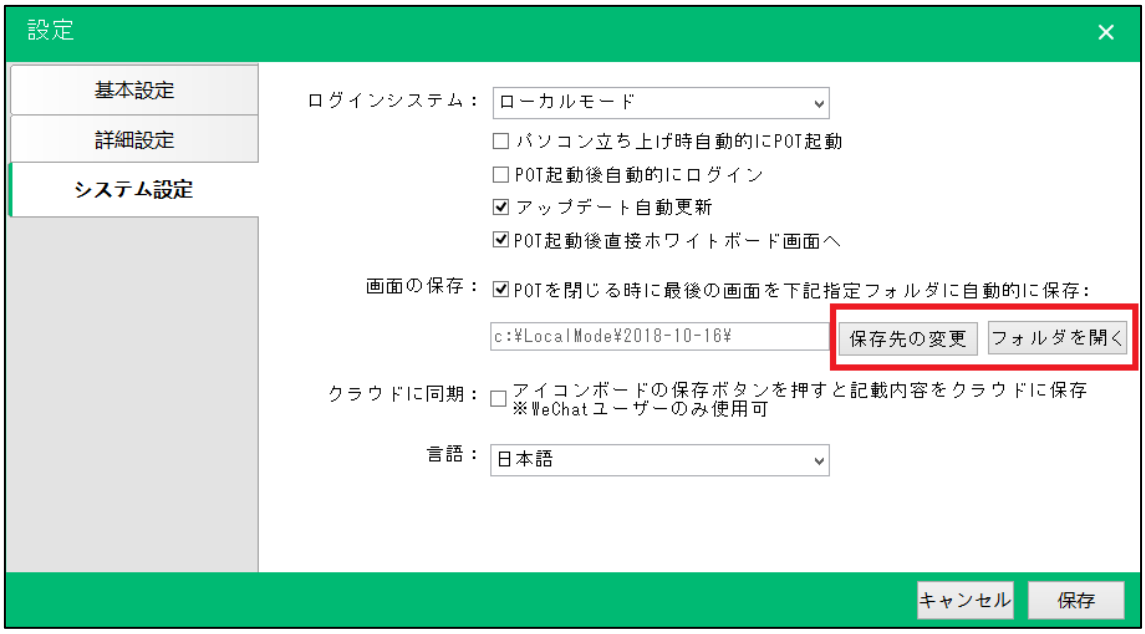

ボード上の保存アイコンをタッチすると日付毎に画像データとして保存され、確認できるようになります。

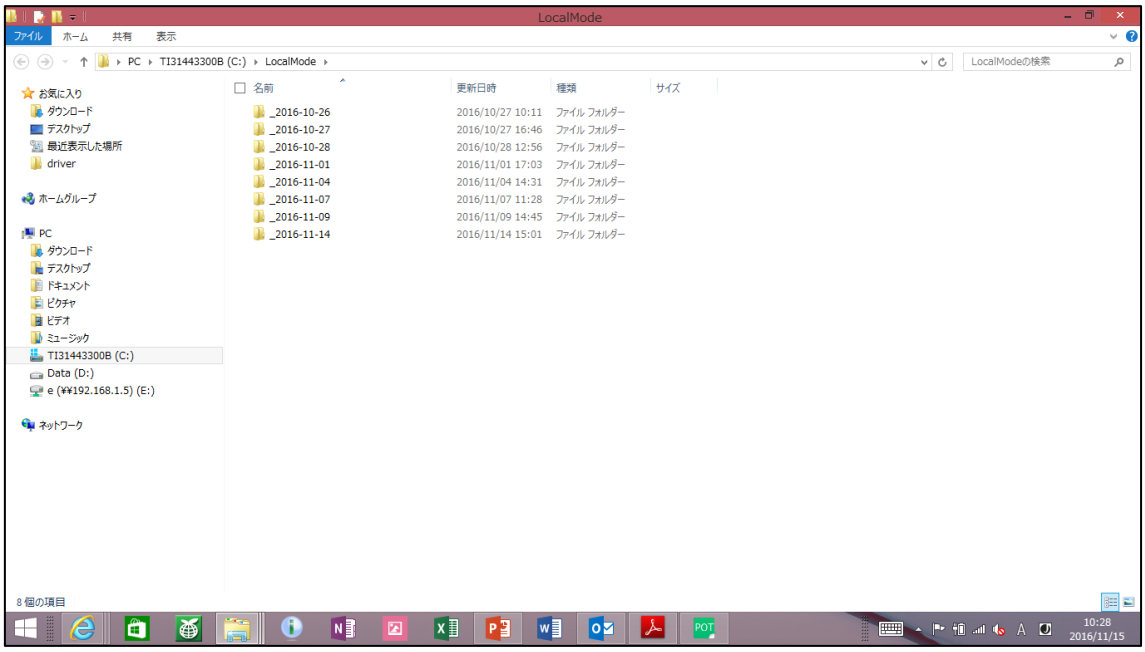

【POT アイコンの非表示】

非表示アイコンをクリックすると POT アイコンを消すことができるようになります。再表示させる場合は PC 画面下部の隠れているインジケーター部に「POT」の小さなアイコンがありますので、そのアイコンを右クリックすると表示を選択できます。

【ホワイトボード画面からの印刷機能】

ホワイトボード画面を表示している時に右クリックし、「印刷」をクリックすれば PC が接続しているプリンターから、そのページの板書が印刷されます。

困った時は・・・

Q：POT がインストールできない。

A：ご使用のセキュリティソフトによっては POT のインストールに対して警告が出る場合がございます。その場合はご使用のセキュリティソフトにインストールを許可するよう設定して下さい。

Q：POT がネットワークに接続しない。

A：POT を再起動して下さい。また、通信環境の良いところで使用して下さい。

Q：ホワイトボードに書いても何も表示されない。

A：タッチフレーム付属の USB ケーブルがパソコンに接続されているかご確認下さい。接続されている場合は抜き差しして下さい。

Q：ホワイトボードにマーカーで書く時に縦・横が逆に表示される。

A：「POT の基本設定」からタッチフレームの向きを確認して下さい。　※本書 P9 参照。

Q：アイコンをタッチしても反応がない。

A：「POT の基本設定」からタッチフレームの向きを確認して下さい。向きが逆になっているとアイコンが使用できません。 ※本書 P9 参照。

Q：ホワイトボード画面と PowerPoint の切換ができない。ページ送りができない。

A：PowerPoint スライドショーの設定の「発表者ツール」が有効になっていないかどうかご確認下さい。有効になっている場合はチェックを外して下さい。
※本書 P８「PowerPoint ご使用時の注意点」参照。

Q：シェアモード使用時にスマートフォン・タブレットに画面を保存できない。

A：会議コードアイコンの白板家ロゴが緑色に点灯しているかどうかご確認下さい。緑色に点灯していない場合は共有できない状態です。
※「シェアモード取扱説明書」P14 「シェアモードを終了する」の【注意】参照。

Q：シェアモードのライブ画面にノイズのようなものが入る。

A：シェアモードはインターネットの通信状況によって若干ノイズが入ったり、誤動作したりすることもございます。ご了承下さい。PC とスマートフォンの両方とも通信環境の良いところでご使用下さい。

Q：アイコンをタッチしても正しく動作しない。

A：アイコンボードを表裏反対に装着している可能性があります。アイコンボードの向きを確認して下さい。

【製品に関するお問合せ】
その他本製品に関するお問合せがございましたら、恐れ入りますがお買い上げの代理店または下記までご連絡下さい。

ジョイテック株式会社
〒252-0303
神奈川県相模原市南区相模大野 7-7-4
ジョイテックビル 1F
TEL：042-707-1254
FAX：042-707-1264
https://www.hakubanya.com